

Switch用 ワイヤレスゲームパッドTurbo

WIRELESS GAMEPAD TURBO 取扱説明書

24/7

iicom

GAMING

※使用する前に、必ずコントローラーのバッテリーを充電してください。


対応機種

Switch／Switch 有機ELモデル／Switch Lite／Steam Deck／Windows 11/10
※Windowsへの接続は有線接続にて行ってください。
※Switch Liteへの接続は無線接続のみ対応しております。
※将来のバージョンアップにより正常動作しなくなる可能性があります。その場合はご対応致しかねますのであらかじめご了承ください。
※一部のゲームソフトでは動作が不安定になったり対応していない場合があります。

製品仕様

サイズ：約(幅)155mm×(奥行)60mm×(高さ)108mm / 重量：約159g / ケーブル長：約0.8m / 電池容量：約600mAh
充電時間：約3～4時間 / 動作時間：約8～10時間 / 最大通信距離：約8m ※使用環境によって異なります。
同梱品：コントローラー本体／USB Type C-Aケーブル／取扱説明書(本書)

各部名称

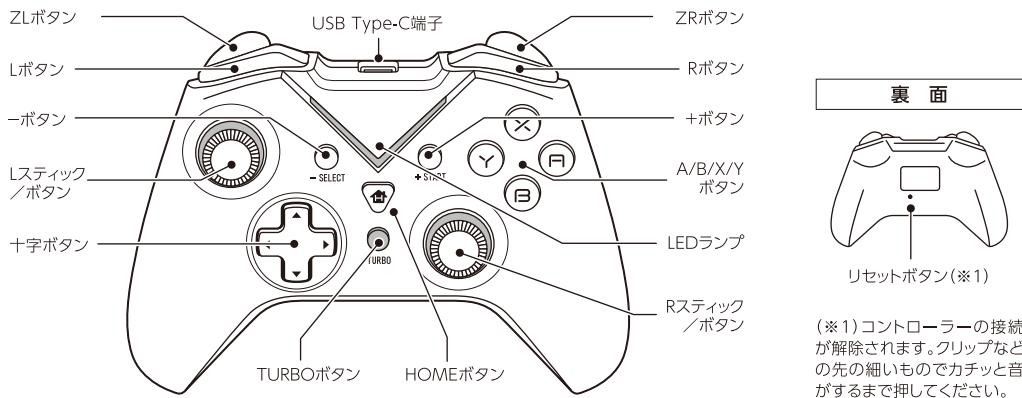

裏面



(※1) コントローラーの接続が解除されます。クリップなどの先の細いものでカチッと音がするまで押してください。

※Switchで使用时、「ーボタン」と「+ボタン」を同時に押すとスクリーンショットになります。
長押しすると動画を撮影できます。

Windows

名 称	Xinput	DirectInput
ZL	LTボタン	⑦ボタン
L	LBボタン	⑤ボタン
Lスティック	左スティック/ボタン	X軸・Y軸/⑪
ーボタン	BACKボタン	⑨ボタン
HOME	HOME	⑬ボタン
十字ボタン	方向パッド	ハットスイッチ(POV)
TURBO	TURBO	TURBO

名 称	Xinput	DirectInput
ZR	RTボタン	⑧ボタン
R	RBボタン	⑥ボタン
X	Y	④ボタン
A	B	②ボタン
B	A	①ボタン
Y	X	③ボタン
+ボタン	START	⑩ボタン
Rスティック	右スティック/ボタン	Z軸・Z回転/⑫

※ゲームによって配置が異なる場合があります。
※DirectInputの①～⑬の番号はWindowsのゲームコントローラー設定のプロパティでの動作確認用ウィンドウでの表記です。

コントローラーの充電方法


コントローラーのバッテリー残量が少なくなるとLEDランプが速く点滅します。付属のUSB Type C-Aケーブルを使用して充電してください。
①コントローラーのUSB Type C端子にケーブルを挿し込みます。
②SwitchドックのUSB端子またはACアダプターなどのUSB端子に差し込みます。
③LEDランプがゆっくり点滅して充電が開始されます。充電が完了するとLEDランプが点灯します。
※初めて使用する際は必ずコントローラーを充電してください。

コントローラーの電源をOFF

コントローラーのHOMEボタンを約5秒押すとLEDが消灯し、コントローラーの電源がOFFになります。
※コントローラーの操作が約5分間行われなかったらスリープ状態になります。
※Switchがスリープや電源OFFの状態になると、自動的にコントローラーの電源がOFFになります。


Switchへの接続方法(無線)

- ①HOME画面の「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」を選択します。
 - ②コントローラーのHOMEボタンを約5秒程度押します。LEDランプが速い点滅を始めたら離します。
 - ③「登録しました」という表示がでたら登録完了です。
- ※Switchがスリープ状態の場合は、コントローラーのHOMEボタンを押すとスリープ状態から復帰します。
※Switchの電源がOFFの状態からは電源を入れることはできません。

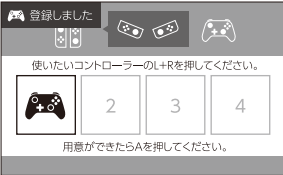

Switchドックへの接続方法(有線)

- ①HOME画面の「設定」→「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーの有線通信」をONにします。
 - ②同梱のUSB Type C-AケーブルでコントローラーとSwitchドックを接続します。
 - ③「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」の画面でUSBコントローラーが登録されたら完了です。
- ※SwitchやSwitch Liteに直接接続する場合は、別途変換アダプターが必要になります。

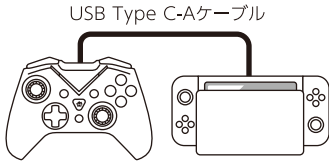

Windowsへの接続方法(有線)

- ①同梱のUSB Type C-Aケーブルでコントローラーとパソコンを接続します。
- ②LEDが点灯し、「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」にコントローラーが表示されたら完了です。(Windows11の場合) セットアップ時は「Xinputモード」で接続されます。

接続モードの切り替え方法

コントローラーの接続モード(Xinput／DirectInput)を切り替えることができます。


- ①コントローラーとパソコンを接続した状態でコントローラーの「ーボタン」と「+ボタン」を同時に約5秒程度押します。
- ②「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」のコントローラーの表記が変わると切り替え完了です。



動作の確認方法

コントローラーのボタンやスティックの動作確認ができます。

- ①「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」→「その他のデバイスとプリンターの設定」をクリックします。
- ②「デバイスとプリンター」に表示されたコントローラーのアイコンを右クリックします。
- ③メニューが表示されるので「ゲームコントローラーの設定」をクリックします。
- ④「ゲームコントローラー」の「プロパティ」をクリックすると動作確認のウィンドウが表示されます。

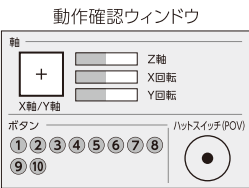

Steam Deckへの接続方法

【無線の場合】

- ①Steam Deck本体の「STEAM」ボタンを押し、「設定」から「Bluetooth」を選択し、BluetoothをONにしてください。
- ②コントローラーのHOMEボタンを長押しします。LEDランプが速い点滅を始めたら離します。
- ③「ペアリング可能」に「Pro Controller」が表示されますので、画面をタップしてください。「ペアリング済み」と表示されていれば接続完了です。

【有線の場合】

USB Type C-Cケーブル(別売)で、コントローラーとSteam Deckを接続してください。
※ゲームプレイ中に「設定」の「コントローラー」の設定を変更しないで下さい。操作ができなくなった場合はゲームを再起動してください。

連射の設定方法

連射設定可能ボタン

A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR／十字ボタン(上下左右)

上記のボタンに連射設定が可能です。連射速度は、8連射/秒／15連射/秒／25連射/秒の3段階に設定できます。



TURBO

+



設定したいボタン

「TURBOボタン」を押しながら「設定したいボタン」を押します。

連射設定の切り替え

連射→連射ホールド→連射OFF→連射→……

連射の設定方法を繰り返すたびに連射設定が切り替わります。

連 射	ボタンを押している間のみ、連射状態になります。
連射ホールド	一度ボタンを押すと、手を離しても自動で連射し続けます。もう一度押すと停止します。

連射速度の変更方法



TURBO

+



Rスティック(上・下)

「TURBOボタン」を押しながら「Rスティック(上・下)」を傾けます。

連射速度のアップ

Rスティックを(上)に傾ける

連射速度のダウン

Rスティックを(下)に傾ける

連射設定の全解除



TURBO

+



− SELECT

TURBOボタン −ボタン

全てのボタンの連射／連射ホールドの設定が解除されます。

「TURBOボタン」と「−ボタン」を同時に押します。

- ※Switchがスリープや電源OFF状態もしくはコントローラーの電源がOFFになると連射設定が自動的に解除されます。
- ※連射の設定は、1つのボタンごとに行ってください。
- ※連射を設定すると、LEDランプが連射速度の段階に合わせて点滅します。
- ※連射速度表記は理論値です。実測では連射速度が表記と異なる場合があります。
- ※連射速度設定は電源OFF状態でも記憶されます。
- ※連射ホールド中は連射速度を変更しないでください。

スクリーンショット(Switch)



− SELECT

+



+ START

−ボタン +ボタン

Switchで使用している時にスクリーンショットが撮れます。

「−ボタン」と「+ボタン」を同時に押します。
長押しすると動画を撮影できます。

ボタン入力(A・B・X・Y)の切り替え



TURBO

+



Rスティック(R3)

TURBOボタン Rスティック(R3)

Aボタン⇄BボタンとXボタン⇄Yボタンの入力を切り替えることができます。


「TURBOボタン」と「Rスティック(R3)」を同時に押します。

- ※Switchがスリープや電源OFF状態もしくはコントローラーの電源がOFFになると自動的に解除されます。

コントローラーの初期化

コントローラーを工場出荷状態に戻します。

①

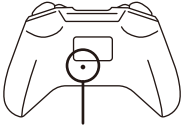

リセットボタンを押す

▶

②



Lスティックボタン／Rスティックボタン
HOMEボタンを同時に短押しする

▶

③



LEDランプ／TURBOボタン
LEDランプとTURBOボタン
が点灯したらボタンを離す
LEDが消灯したら完了

正常に動作しない場合

- ◎コントローラー及びSwitchのバッテリー残量を確認してください。
- ◎モーションIRカメラ/HD振動/NFC(近距離無線通信)/お知らせランプには対応していません。
- ◎ゲームソフトがSwitch Proコンに対応しているか確認してください。
- ◎コントローラーがSwitchに登録されているか確認してください。
- ◎Switchに有線で接続する場合は、設定から「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ◎有線で接続している場合は、USB Type C-Aケーブルの抜き差しをしてください。
- ◎コントローラーを初期化(工場出荷状態)してください。
- ◎Windowsで使用している場合は、Windowsの再起動を行ってください。
- ◎コントローラーのキャリブレーションを行ってください。(リセットボタンを押す→水平な場所に置く→HOMEボタンと−ボタンを同時に押す→LEDランプとTURBOボタンが速く点滅→消灯すれば完了)
- ◎Switchの設定からスティック補正を行ってください。

改善されない場合はメールフォームからお問い合わせください。	いつもGAMINGカスタマーサポート 247-gaming.net/
-------------------------------	------------------------------------