

※使用する前に、必ずコントローラーのバッテリーを充電してください。


対応機種

Switch／Switch 有機ELモデル／Switch Lite／Steam Deck／Windows 11/10
※Windowsへの接続は有線接続にて行ってください。
※Switch Liteへの接続は無線接続のみ対応しております。
※将来のバージョンアップにより正常動作しなくなる可能性があります。その場合はご対応致しかねますのであらかじめご了承ください。
※一部のゲームソフトでは動作が不安定になったり対応していない場合があります。

製品仕様

サイズ：約(幅)154mm×(奥行)55mm×(高さ)110mm／重量：約147g／ケーブル長：約0.8m／電池容量：約600mAh
充電時間：約3～4時間／動作時間：約8～10時間／最大通信距離：約8m ※使用環境によって異なります。
同梱品：コントローラー本体／USB Type C-Aケーブル／取扱説明書(本書)

各部名称

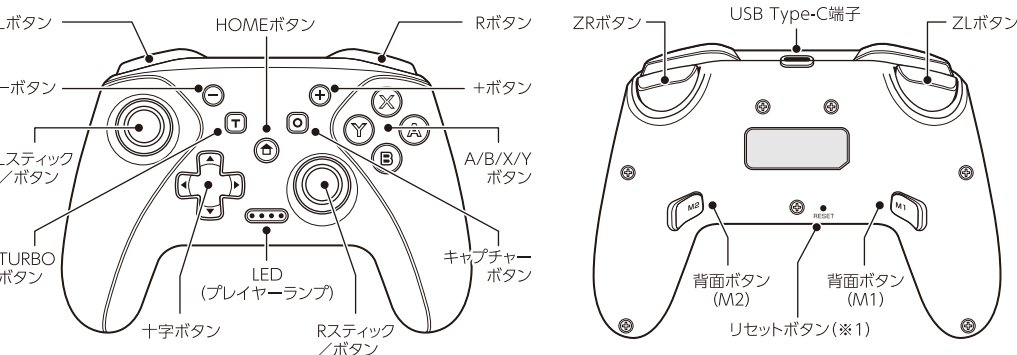

(※1) コントローラーの接続が解除されます。クリップなどの先の細いものでカチッと音がするまで押してください。

Windows

名 称	Xinput	DirectInput	名 称	Xinput	DirectInput
ZL	LTボタン	②ボタン	ZR	RTボタン	⑧ボタン
L	LBボタン	⑤ボタン	R	RBボタン	⑥ボタン
ーボタン	BACKボタン	⑨ボタン	+ボタン	START	⑩ボタン
Lスティック	左スティック/ボタン	X軸・Y軸/⑪	X	Y	④ボタン
TURBO	TURBO	TURBO	A	B	③ボタン
十字ボタン	方向パッド	ハットスイッチ(POV)	B	A	②ボタン
HOME	HOME	⑬ボタン	Y	X	①ボタン
			キャプチャー	使用しない	使用しない
			Rスティック	右スティック/ボタン	Z軸・Z回転/⑫

※キャプチャーボタンは使用できません。
※ゲームによって配置が異なる場合があります。
※DirectInputの①～⑬の番号はWindowsのゲームコントローラー設定のプロパティでの動作確認用ウィンドウでの表記です。

コントローラーの充電方法


コントローラーのバッテリー残量が少なくなるとLEDが速く点滅します。付属のUSB Type C-Aケーブルを使用して充電してください。
①コントローラーのUSB Type C端子にケーブルを挿し込みます。
②SwitchドックのUSB端子またはACアダプターなどのUSB端子に差し込みます。
③LEDがゆっくり点滅して充電が開始されます。充電が完了するとLEDが消灯します。
※初めて使用する際は必ずコントローラーを充電してください。

コントローラーの電源をOFF

コントローラーのHOMEボタンを約5秒押すとLEDが消灯し、コントローラーの電源がOFFになります。
※コントローラーの操作が約5分間行われなかったらスリープ状態になります。
※Switchがスリープや電源OFFの状態になると、自動的にコントローラーの電源がOFFになります。


Switchへの接続方法(無線)

- ①HOME画面の「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」を選択します。
 - ②コントローラーのHOMEボタンとYボタンを同時に押します。LEDが速い点滅を始めたら離します。
 - ③「登録しました」という表示がでたら登録完了です。
- ※Switchがスリープ状態の場合は、コントローラーのHOMEボタンを押すとスリープ状態から復帰します。
※Switchの電源がOFFの状態からは電源を入れることはできません。

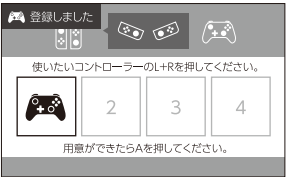

Switchドックへの接続方法(有線)

- ①HOME画面の「設定」→「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーの有線通信」をONにします。
 - ②同梱のUSB Type C-AケーブルでコントローラーとSwitchドックを接続します。
 - ③「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」の画面でUSBコントローラーが登録されたら完了です。
- ※SwitchやSwitch Liteに直接接続する場合は、別途変換アダプターが必要になります。

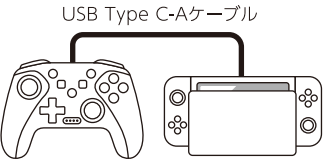


Windowsへの接続方法(有線)

- ①同梱のUSB Type C-Aケーブルでコントローラーとパソコンを接続します。
- ②LEDが点灯し、「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」にコントローラーが表示されたら完了です。(Windows11の場合) セットアップ時はLED1とLED4が点滅し「Xinputモード」で接続されます。


接続モードの切り替え方法

- コントローラーの接続モード(Xinput／DirectInput)を切り替えることができます。
- ①コントローラーとパソコンを接続した状態でコントローラーのHOMEボタンを約5秒程度押します。
 - ②「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」のコントローラーの表記が変わると切り替え完了です。



動作の確認方法

- コントローラーのボタンやスティックの動作確認ができます。
- ①「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」→「その他のデバイスとプリンターの設定」をクリックします。
 - ②「デバイスとプリンター」に表示されたコントローラーのアイコンを右クリックします。
 - ③メニューが表示されるので「ゲームコントローラーの設定」をクリックします。
 - ④「ゲームコントローラー」の「プロパティ」をクリックすると動作確認のウィンドウが表示されます。

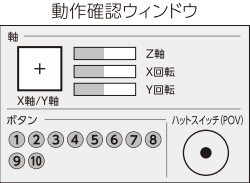

Steam Deckへの接続方法

- 【無線の場合】
- ①Steam Deck本体の「STEAM」ボタンを押し、「設定」から「Bluetooth」を選択し、BluetoothをONにしてください。
 - ②コントローラーのHOMEボタンとYボタンを同時に長押しします。LEDが速い点滅を始めたら離します。
 - ③「ペアリング可能」に「Pro Controller」が表示されますので、画面をタップしてください。「ペアリング済み」と表示されていれば接続完了です。

- 【有線の場合】
- USB Type C-Cケーブル(別売)で、コントローラーとSteam Deckを接続してください。
※ゲームプレイ中に「設定」の「コントローラー」の設定を変更しないで下さい。操作ができなくなった場合はゲームを再起動してください。

連射の設定方法
連射設定可能ボタン
A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR

上記のボタンに連射設定が可能です。連射速度は、8連射/秒／12連射/秒／25連射/秒の3段階に設定できます。



設定したいボタン + TURBOボタン

「設定したいボタン」を押しながら「TURBOボタン」を押します。

連射設定の切り替え
連射→連射ホールド→連射OFF→連射→……

連射の設定方法を繰り返すたびに連射設定が切り替わります。

連 射	ボタンを押している間のみ、連射状態になります。
連射ホールド	一度ボタンを押すと、手を離しても自動で連射が続けます。もう一度押すと停止します。

連射速度の変更方法



TURBOボタン + 十字ボタン(上・下)

「TURBOボタン」を押しながら「十字ボタン(上・下)」を押します。

連射速度のアップ	連射速度のダウン
十字ボタンの(上)を押す	十字ボタンの(下)を押す

連射設定の全解除



ーボタン + 十字ボタン(下)

全てのボタンの連射／連射ホールドの設定が解除されます。

「ーボタン」と「十字ボタン(下)」を同時に押します。

※Switchがスリープや電源OFF状態もしくはコントローラーの電源がOFFになると連射設定が自動的に解除されます。
※連射の設定は、1つのボタンごとに行ってください。
※連射を設定すると、LEDランプが連射速度の段階に合わせて点滅します。
※連射速度表記は理論値です。実測では連射速度が表記と異なる場合があります。

マクロの設定方法
マクロ使用可能ボタン
A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR／Lスティックボタン／Rスティックボタン／十字ボタン(上下左右)

背面ボタン(M1／M2)にマクロが設定可能です。上記がマクロに使用可能なボタンです。



＋ボタン + 設定したい背面ボタン(M1またはM2)

①「＋ボタン」と「設定したい背面ボタン(M1またはM2)」を同時に約3秒程度押します。

②マクロに設定したいボタンを最大16カウント押します。

③「①で押した背面ボタン(M1またはM2)」を押して設定完了です。

※使用するゲームソフトによっては、設定した操作と異なる動作をする場合があります。
※1つの背面ボタンに設定できる操作は16カウント・最大約30秒までです。
※ボタンの長押しの上限は約3秒間です。
※ボタンを押す間隔や長さなども記録されます。またボタンの同時押しや連射なども設定可能です。

マッピングの設定方法
マッピング使用可能ボタン
A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR／Lスティックボタン／Rスティックボタン／十字ボタン(上下左右)

背面ボタン(M1／M2)にコントローラー前面のボタンを割り当てることができます。上記がマッピングに使用可能なボタンです。



ーボタン + 設定したい背面ボタン(M1またはM2)

①「ーボタン」と「設定したい背面ボタン(M1またはM2)」を同時に約3秒程度押します。

②割り当てたいボタンを押します。

③「①で押した背面ボタン(M1またはM2)」を押して設定完了です。

背面ボタンの設定を消去

背面ボタン(M1／M2)に設定されたマクロやマッピングを消去します。



ーボタン + 設定を消去したい背面ボタン(M1またはM2)

①「ーボタン」と「設定を消去したい背面ボタン(M1またはM2)」を同時に約3秒程度押します。

②①で押した背面ボタン(M1またはM2)」を押して消去完了です。

設定の全消去



ーボタン + TURBOボタン

「ーボタン」と「TURBOボタン」を同時に約5秒程度押すと、背面ボタンに設定されたマクロやマッピングを全て消去します。


コントローラーの初期化

コントローラーを工場出荷状態に戻します。



リセットボタンを押す

② Lスティックボタン／Rスティックボタン
HOMEボタンを同時に約2秒間押す



LED(プレイヤーランプ)

LEDが4つ点灯したらボタンを離す
LEDが消灯したら完了

正常に動作しない場合

- ◎コントローラー及びSwitchのバッテリー残量を確認してください。
- ◎モーションIRカメラ/HD振動/NFC(近距離無線通信)/お知らせランプには対応していません。
- ◎ゲームソフトがSwitch Proコンに対応しているか確認してください。
- ◎コントローラーがSwitchに登録されているか確認してください。
- ◎Switchに有線で接続する場合は、設定から「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ◎有線で接続している場合は、USB Type C-Aケーブルの抜き差しをしてください。
- ◎コントローラーを初期化(工場出荷状態)してください。
- ◎Windowsで使用している場合は、Windowsの再起動を行ってください。
- ◎コントローラーのキャリブレーションを行ってください。(リセットボタンを押す→水平な場所に置く→HOMEボタンとーボタンを同時に押す→LEDの左右2つが交互に点滅したあと＋ボタンを押す→LEDがすべて点灯して消灯すれば完了)
- ◎Switchの設定からスティック補正を行ってください。

改善されない場合はメールでお問い合わせください。	3est(スリースト)株式会社カスタマーサポート support@3est.net
--------------------------	---