

Switch用 HEワイヤレスゲームパッドTurbo

24/7 いこも GAMING

HE WIRELESS GAMEPAD TURBO 取扱説明書

※使用する前に、必ずコントローラーのバッテリーを充電してください。


対応機種

Switch／Switch 有機ELモデル／Switch Lite／Steam Deck／Windows 11/10
※Windowsへの接続は有線接続にて行ってください。
※Switch Liteへの接続は無線接続のみ対応しております。
※将来のバージョンアップにより正常動作しなくなる可能性があります。その場合はご対応致しかねますのであらかじめご了承ください。
※一部のゲームソフトでは動作が不安定になったり対応していない場合があります。

製品仕様

サイズ：約(幅)156mm×(奥行)62mm×(高さ)110mm / 重量：約164g / ケーブル長：約0.8m / 電池容量：約600mAh
充電時間：約2～3時間 / 動作時間： 約8時間 / 最大通信距離：約10m ※使用環境によって異なります。
同梱品：コントローラー本体／USB Type C-Aケーブル／取扱説明書(本書)

各部名称

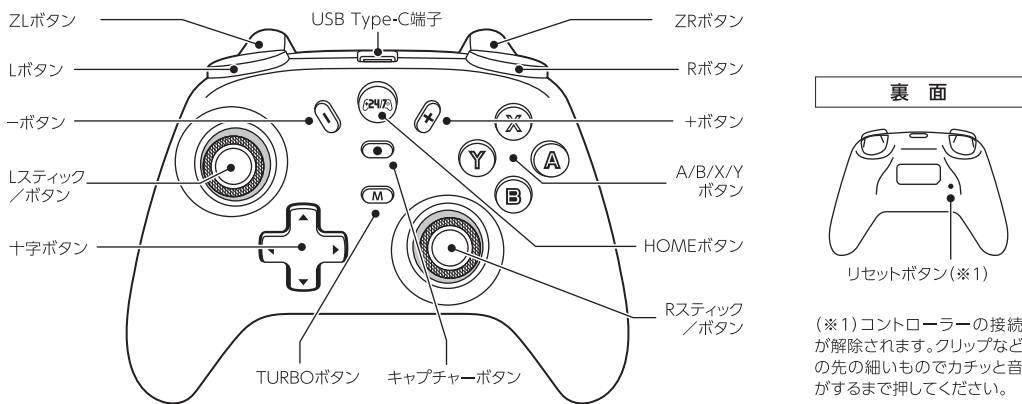

Windows

名 称	Xinput	DirectInput
ZL	LTボタン	⑨ボタン
L	LBボタン	⑦ボタン
Lスティック	左スティック/ボタン	X軸・Y軸/⑬
ーボタン	BACKボタン	⑪ボタン
HOME	HOME	⑩ボタン
十字ボタン	方向パッド	ハットスイッチ(POV)
TURBO	TURBO	TURBO

名 称	Xinput	DirectInput
ZR	RTボタン	⑩ボタン
R	RBボタン	⑧ボタン
X	Y	⑤ボタン
A	B	②ボタン
B	A	①ボタン
Y	X	④ボタン
+ボタン	START	⑫ボタン
Rスティック	右スティック/ボタン	Z軸・Z回転/⑮

※ゲームによって配置が異なる場合があります。
※DirectInputの①～⑬の番号はWindowsのゲームコントローラー設定のプロパティでの動作確認用ウィンドウでの表記です。

コントローラーの充電方法


コントローラーのバッテリー残量が少なくなるとHOMEボタンのLEDランプが速く点滅します。付属のUSB Type C-Aケーブルを使用して充電してください。
①コントローラーのUSB Type C端子にケーブルを挿し込みます。
②SwitchドックのUSB端子またはACアダプターなどのUSB端子に差し込みます。
③HOMEボタンのLEDランプがゆっくり点滅して充電が開始されます。充電が完了するとLEDランプが点灯します。
※初めて使用する際は必ずコントローラーを充電してください。

コントローラーの電源をOFF

コントローラーのHOMEボタンを約6秒押すとLEDが消灯し、コントローラーの電源がOFFになります。
※Switchがスリープや電源OFFの状態になると、自動的にコントローラーの電源がOFFになります。


Switchへの接続方法(無線)

①HOME画面の「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」を選択します。
②コントローラーの「HOMEボタン」と「Yボタン」を同時に約3秒程度押します。HOMEボタンのLEDランプが白色に速い点滅を始めたら離します。
③「登録しました」という表示がでたら登録完了です。
※Switchがスリープ状態の場合は、コントローラーのHOMEボタンを押すとスリープ状態から復帰します。
※Switchの電源がOFFの状態からは電源を入れることはできません。

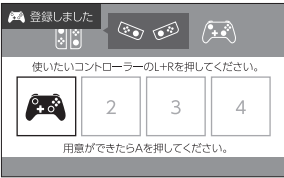

Switchドックへの接続方法(有線)

①HOME画面の「設定」→「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーの有線通信」をONにします。
②同梱のUSB Type C-AケーブルでコントローラーとSwitchドックを接続します。
③「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」の画面でUSBコントローラーが登録されたら完了です。
※SwitchやSwitch Liteに直接接続する場合は、別途変換アダプターが必要になります。

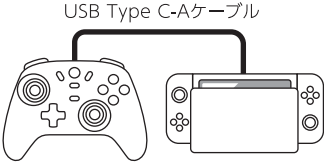

Windowsへの接続方法(有線)

①同梱のUSB Type C-Aケーブルでコントローラーとパソコンを接続します。
②HOMEボタンのLEDランプが緑色に点滅し、「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」にコントローラーが表示されたら完了です。(Windows11の場合) セットアップ時は「Xinputモード」で接続されます。


接続モードの切り替え方法

コントローラーの接続モード(Xinput／DirectInput)を切り替えることができます。
①コントローラーとパソコンを接続した状態でコントローラーの「ーボタン」と「+ボタン」を同時に約3秒程度押します。
②HOMEボタンのLEDランプが黄色に点滅し、「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」のコントローラーの表記が変わると切り替え完了です。



動作の確認方法

コントローラーのボタンやスティックの動作確認ができます。
①「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「デバイス」→「その他のデバイスとプリンターの設定」をクリックします。
②「デバイスとプリンター」に表示されたコントローラーのアイコンを右クリックします。
③メニューが表示されるので「ゲームコントローラーの設定」をクリックします。
④「ゲームコントローラー」の「プロパティ」をクリックすると動作確認のウィンドウが表示されます。

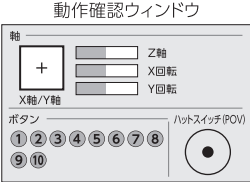

Steam Deckへの接続方法


【無線の場合】
①Steam Deck本体の「STEAM」ボタンを押し、「設定」から「Bluetooth」を選択し、BluetoothをONにしてください。
②コントローラーの「HOMEボタン」と「Yボタン」を長押しします。HOMEボタンのLEDランプが白色に速い点滅を始めたら離します。
③「ペアリング可能」に「Pro Controller」が表示されますので、画面をタップしてください。「ペアリング済み」と表示されていれば接続完了です。

【有線の場合】
USB Type C-Cケーブル(別売)で、コントローラーとSteam Deckを接続してください。
※ゲームプレイ中に「設定」の「コントローラー」の設定を変更しないで下さい。操作ができなくなった場合はゲームを再起動してください。

連射の設定方法

連射設定可能ボタン
A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

上記のボタンに連射設定が可能です。連射速度は、5連射/秒／12連射/秒／25連射/秒の3段階に設定できます。



TURBOボタン 設定したいボタン

「TURBOボタン」を押しながら「設定したいボタン」を押します。

連射設定の切り替え
連射 → 連射ホールド → 連射OFF → 連射 → ……

連射の設定方法を繰り返すたびに連射設定が切り替わります。

連 射	ボタンを押している間のみ、連射状態になります。
連射ホールド	一度ボタンを押すと、手を離しても自動で連射し続けます。もう一度押すと停止します。

連射速度の変更方法




TURBOボタン 十字ボタン(上・下)

「TURBOボタン」を押しながら「十字ボタン(上・下)」を押します。

連射速度のアップ	連射速度のダウン
十字ボタンの(上)を押す	十字ボタンの(下)を押す

連射設定の全解除



十字ボタン(下) ーボタン

全てのボタンの連射／連射ホールドの設定が解除されます。

「十字ボタン(下)」と「ーボタン」を同時に押します。

※Switchがスリープや電源OFF状態もしくはコントローラーの電源がOFFになると連射設定が自動的に解除されます。
※連射の設定は、1つのボタンごとに行ってください。
※連射を設定すると、LEDランプが連射速度の段階に合わせて点滅します。
※連射速度表記は理論値です。実測では連射速度が表記と異なる場合があります。
※連射ホールド中は連射速度を変更しないでください。

LEDライトの切り替え



TURBOボタン

L/Rスティックの周りのLEDライトのモードを変更できます。

「TURBOボタン」をダブルクリックするたびにモードが切り替わります。

LEDライトの切り替え
カラフルプレス→単色プレス→カラフル→青→赤→赤/青→消灯→……

明るさの変更方法(4段階)



TURBOボタン 十字ボタン(左・右)

「TURBOボタン」を押しながら「十字ボタン(左・右)」を押します。

明るさのダウン	明るさのアップ
十字ボタンの(左)を押す	十字ボタンの(右)を押す

キー入力の切り替え

左スティックと十字ボタンの入力切り替え



キャプチャーボタン Lスティック(L3)

「キャプチャーボタン」と「Lスティック(L3)」を同時に約3秒間押します。

A⇄BとX⇄Yのボタン入力を切り替え



キャプチャーボタン Rスティック(R3)

「キャプチャーボタン」と「Rスティック(R3)」を同時に約3秒間押します。

※Switchがスリープや電源OFF状態もしくはコントローラーの電源がOFFになると自動的に解除されます。

コントローラーの初期化

コントローラーを工場出荷状態に戻します。

- 

リセットボタンを押す
- 

Lスティックボタン／Rスティックボタン
HOMEボタンを同時に短押しする
- 

LEDランプ／HOMEボタン
LEDランプとHOMEボタンが点灯したらボタンを離す
LEDが消灯したら完了

コントローラーのキャリブレーション

コントローラーのスティックやジャイロの動作がおかしい場合はキャリブレーションを行ってください。

スティックのキャリブレーション

- 

ーボタン HOMEボタン ＋ボタン


ーボタン／HOMEボタン／＋ボタンを左右スティックのLEDランプが白色に点滅するまで押す。
- 

左右スティックを最大角度で3回転させる。
- 

Aボタンを押すと左右スティックのLEDランプが元の色に戻り、キャリブレーションが完了

ジャイロのキャリブレーション

- 

コントローラーの電源がONの状態、水平な場所に置く
- 

TURBOボタン キャプチャーボタン

TURBOボタン／キャプチャーボタンを同時に約2秒間押す。
- 

左右スティックのLEDランプ

赤と青の交互に高速点滅し、元の色に戻るとキャリブレーションが完了

正常に動作しない場合

- ◎コントローラー及びSwitchのバッテリー残量を確認してください。
- ◎モーションIRカメラ/HD振動/NFC(近距離無線通信)/お知らせランプには対応していません。
- ◎ゲームソフトがSwitch Proコンに対応しているか確認してください。
- ◎コントローラーがSwitchに登録されているか確認してください。
- ◎Switchに有線で接続する場合は、設定から「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ◎有線で接続している場合は、USB Type C-Aケーブルの抜き差しをしてください。
- ◎コントローラーを初期化(工場出荷状態)してください。
- ◎Windowsで使用している場合は、Windowsの再起動を行ってください。
- ◎コントローラーのキャリブレーションを行ってください。
- ◎Switchの設定からスティック補正を行ってください。